



Pelikano

**Gabinetes
Erial**



Manual de ensamble

Gabinetes Erial

Dimensiones:

Alto: 35 cm.

Largo: 120 cm.

Profundidad: 28 cm.

Macadamia

18 mm.



Pelikano

Listado de piezas

Optimización para 2 juegos de 4 und. c/u


Tableros necesarios



Tablero Macadamia 18 mm.

Pieza	Cantidad	Largo (mm.)	Ancho (mm.)
A	8	<u>400</u>	<u>1200</u>
B	16	<u>1164</u>	280
C	16	<u>400</u>	<u>280</u>
D	8	1163	363

Despiece de tablero 1

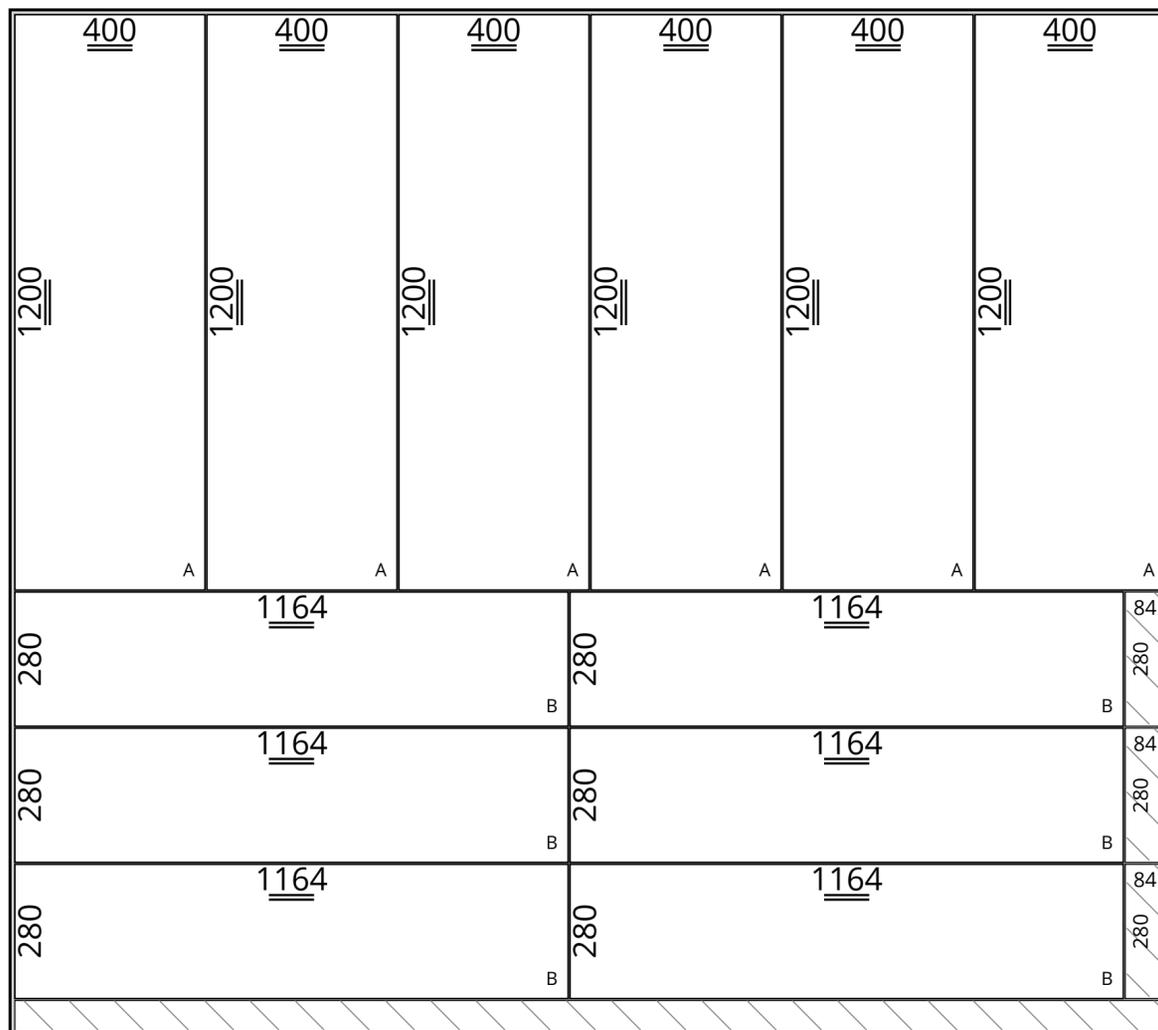

Medida de tablero: 2.15 x 2.44 mts.

Instrucciones para cantos

100 Canto 22 x 0.45 mm. en un lado


100 Canto 22 x 0.45 mm. en dos lados

-100- Canto 40 x 1 mm. en un lado

100 Canto 40 x 1 mm. en dos lados




Despiece de tablero 2

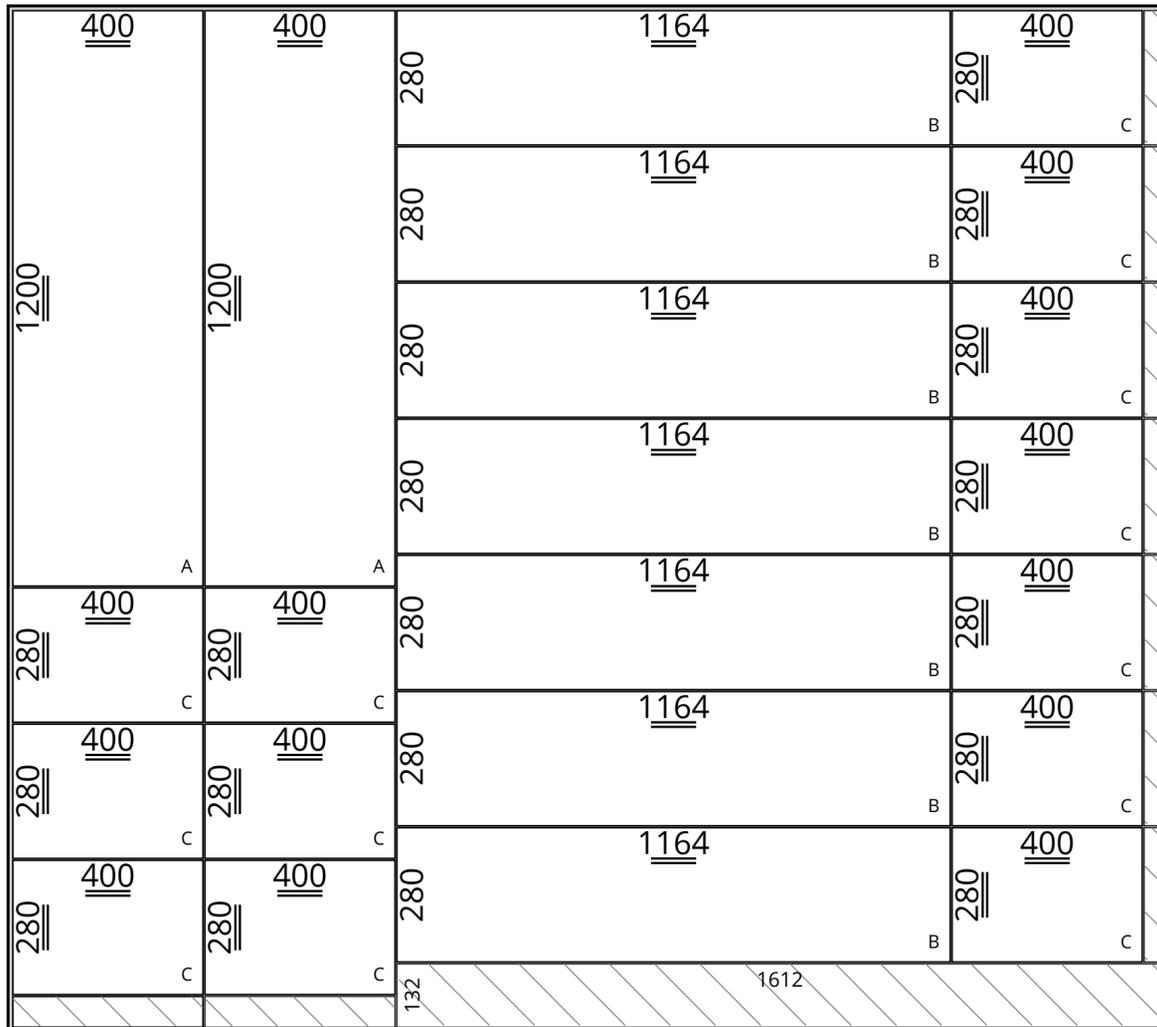

Medida de tablero: 2.15 x 2.44 mts.

Despiece de tablero 3

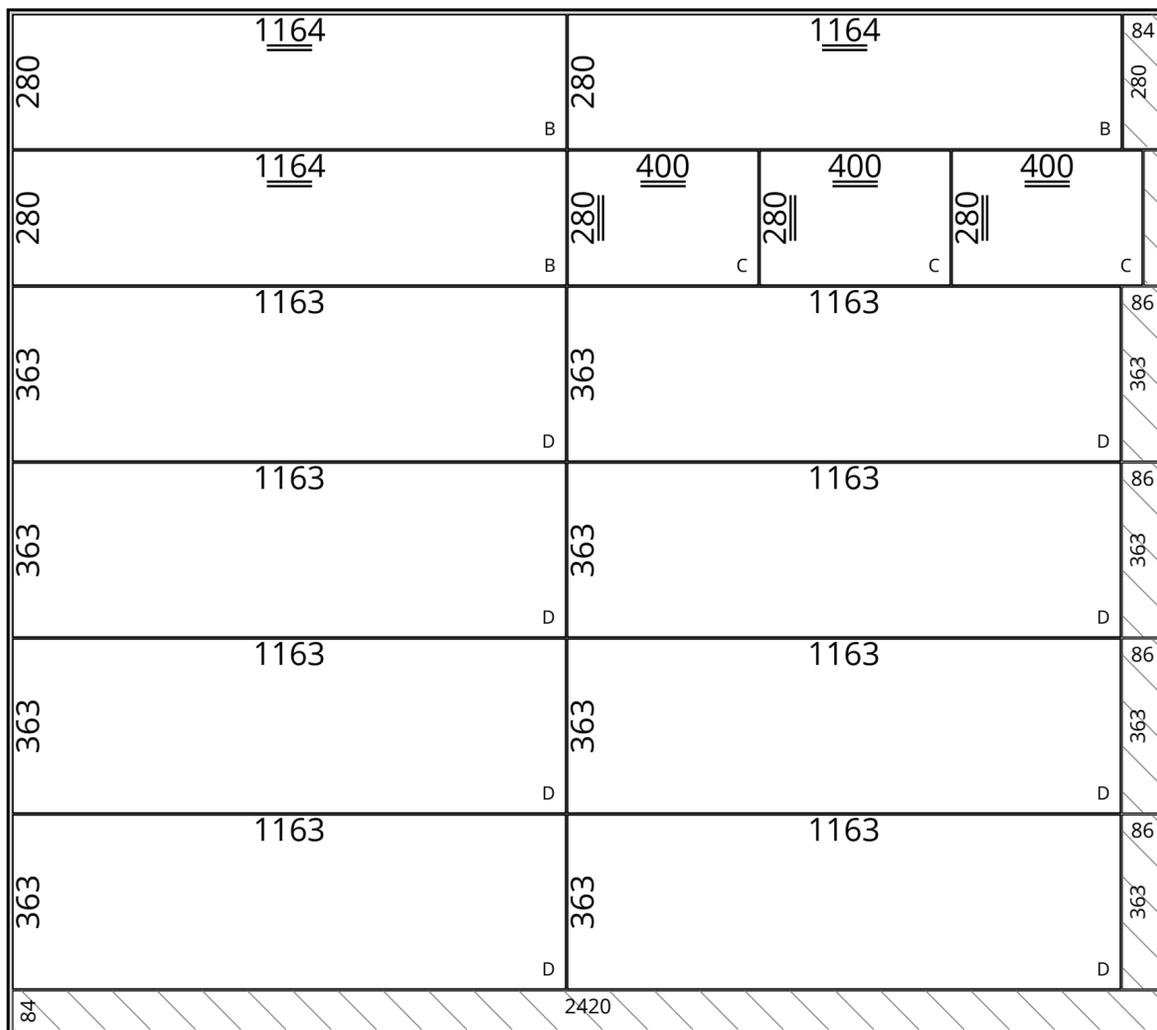

Medida de tablero: 2.15 x 2.44 mts.



Canto

84.61 mts. de Canto Macadamia de 22 x 0.45 mm.
(42.50 mts. para un mueble)



Pelikano

Accesorios (para armado de 1 juego)



8 tornillos
de 5 x 70 mm.



8 brazo pistón
de 8 kilos



72 tornillos
de 4 x 50 mm.



72 tapatornillos
color Macadamia



80 tornillos
de 4 x 20 mm.




Thinner



8 tarugos de
madera de 8 mm.




Waipe

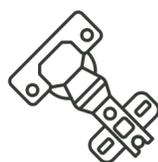

12 bisagras
cangrejo laterales

Herramientas

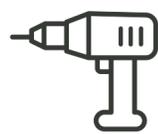

Atornillador
inalámbrico



Martillo de goma



Broca de 8 mm.
para concreto



Puntera PZ20
para tornillos




Aplicador de
silicona




Pelikano

Secuencia de ensamble

- 1 En el lado corto de las piezas C trazar a distancia de 5 cm según el gráfico los puntos para hacer una perforación con una broca de 3mm. Luego unir las piezas C con las piezas B con tornillos de 4 x 50 mm.

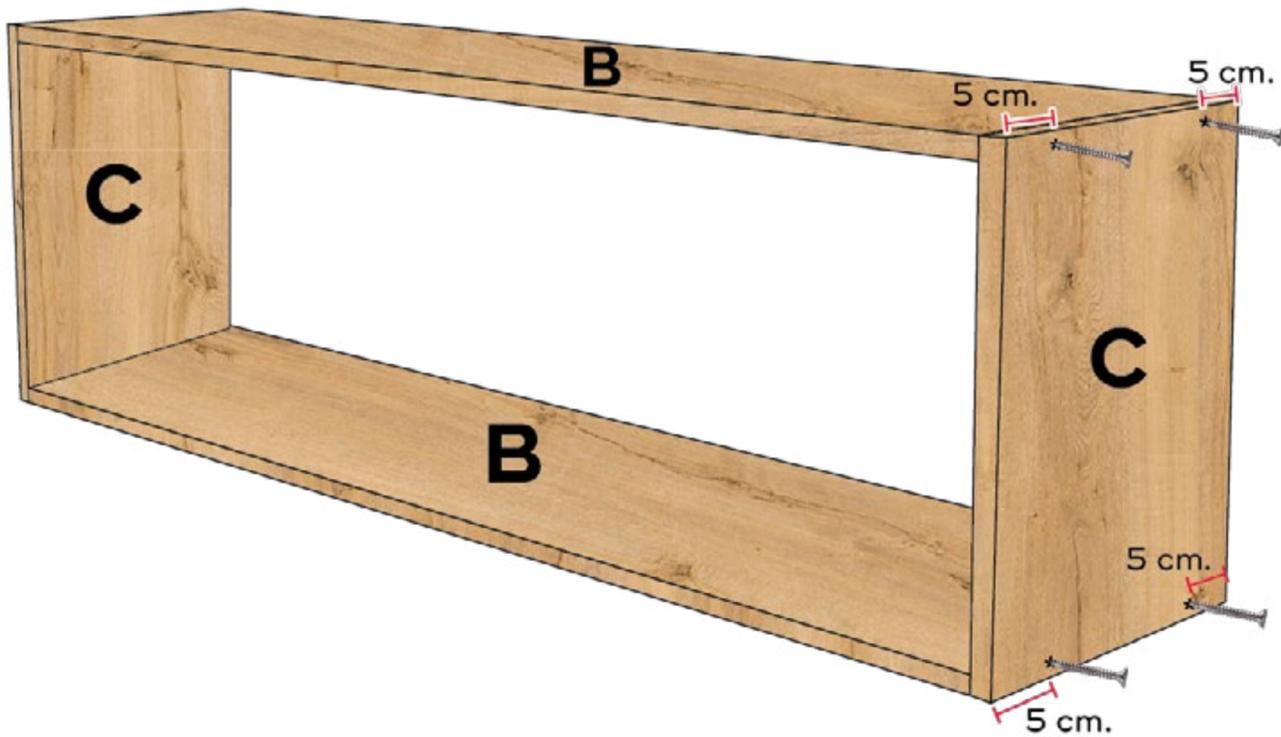


- 2 Después de tener listo el primer paso, trazar según gráfico las perforaciones con broca guía de 3mm para así poder colocar la pieza D con tornillos de 4 x 50 mm. según las distancias del gráfico.

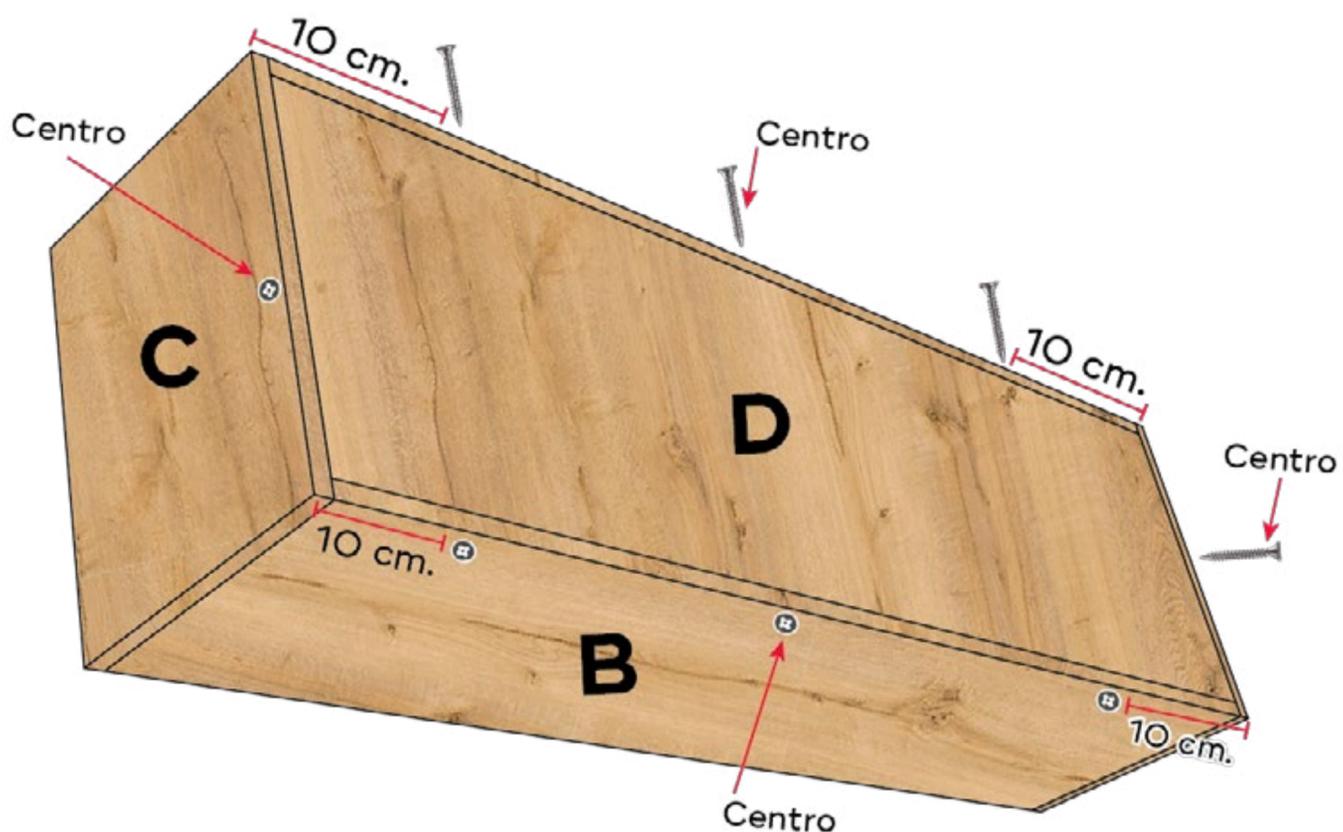


Secuencia de ensamble

- 3** Montar el primer módulo a la altura recomendada según gráfico, y marcar el punto donde se harán las 2 perforaciones hacia la pared (usar una broca de 8 mm. para concreto). Colocar tarugo de madera de 8mm en cada perforación, ubicar el modulo y atornillar a la pared con tornillos de 5 x 70 mm. Finalmente colocar los tapatornillos.

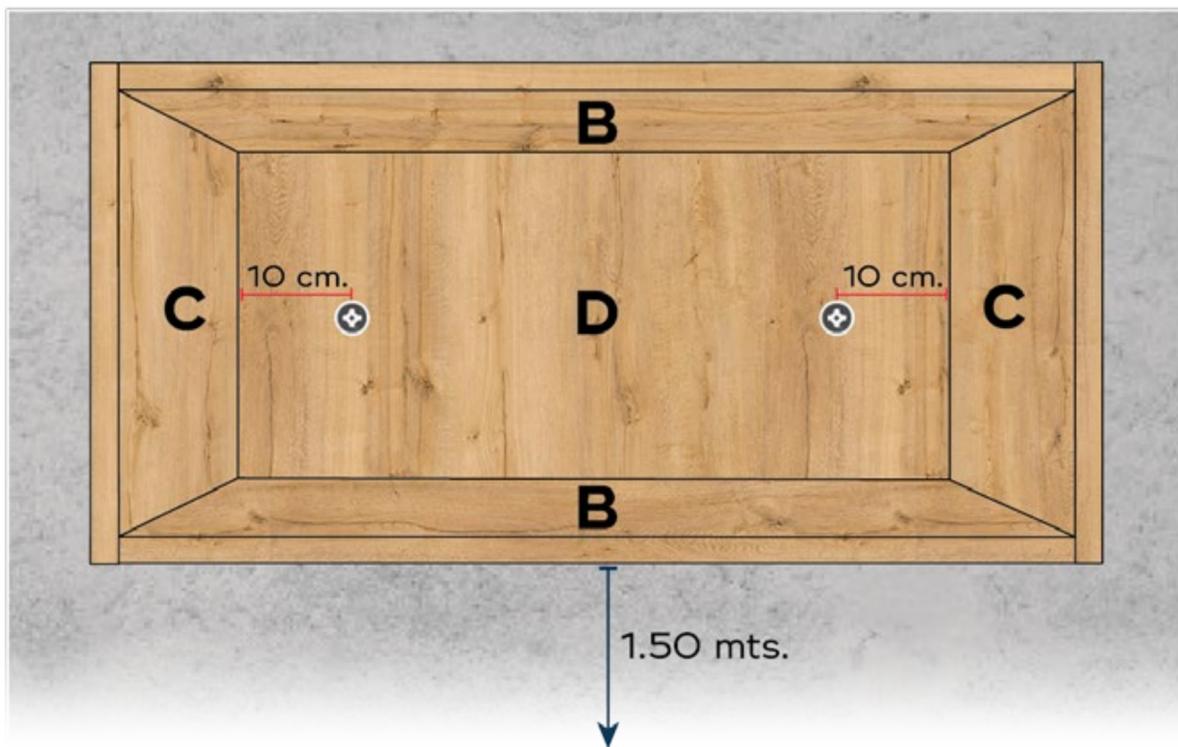


- 4** En la pieza A (puerta) hacer las perforaciones para la bisagra cangrejo a la distancia especificada según gráfico, instalar las bisagras y luego de esto montar la puerta en el módulo principal.

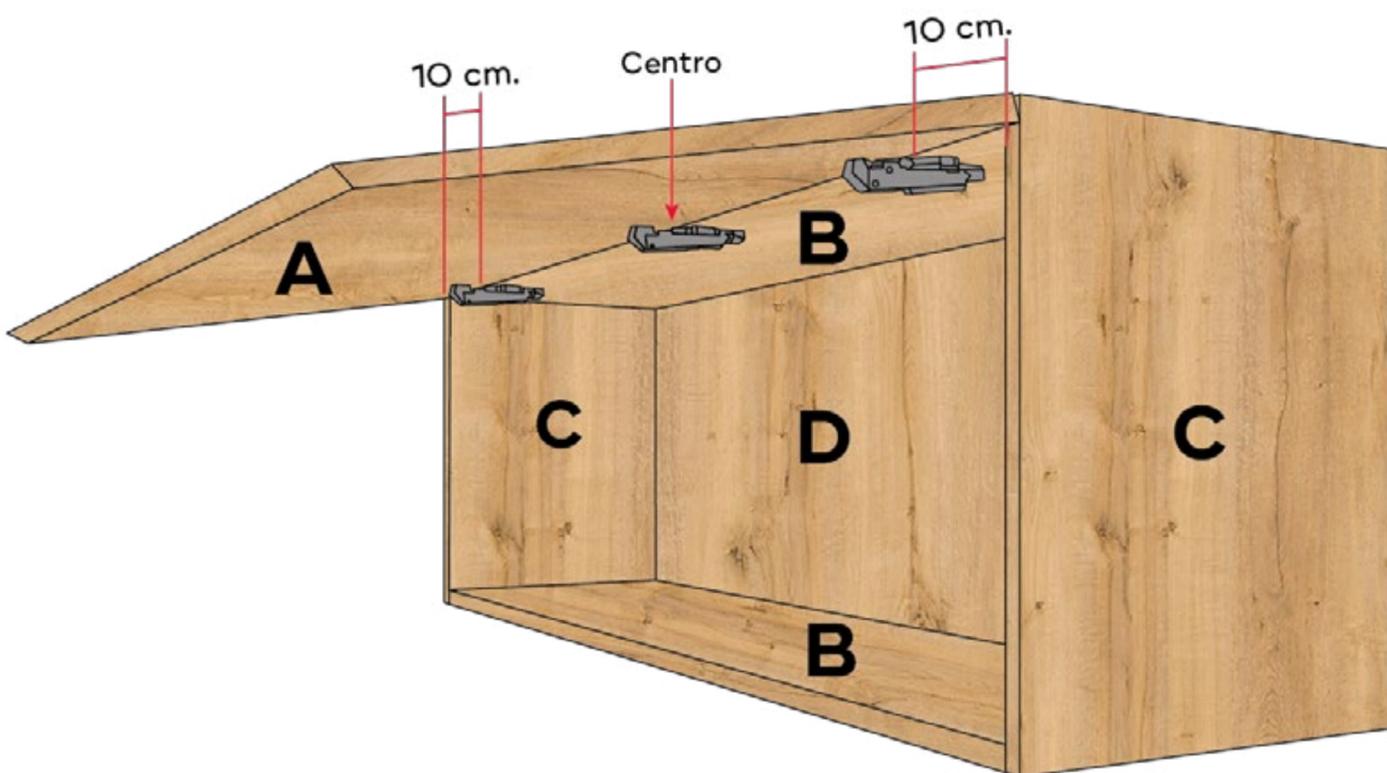


Secuencia de ensamble

- 5** Después de instalada la puerta, colocar los brazos pistón a la distancia especificada del gráfico para tener la precisión para cerrar y abrir la puerta.

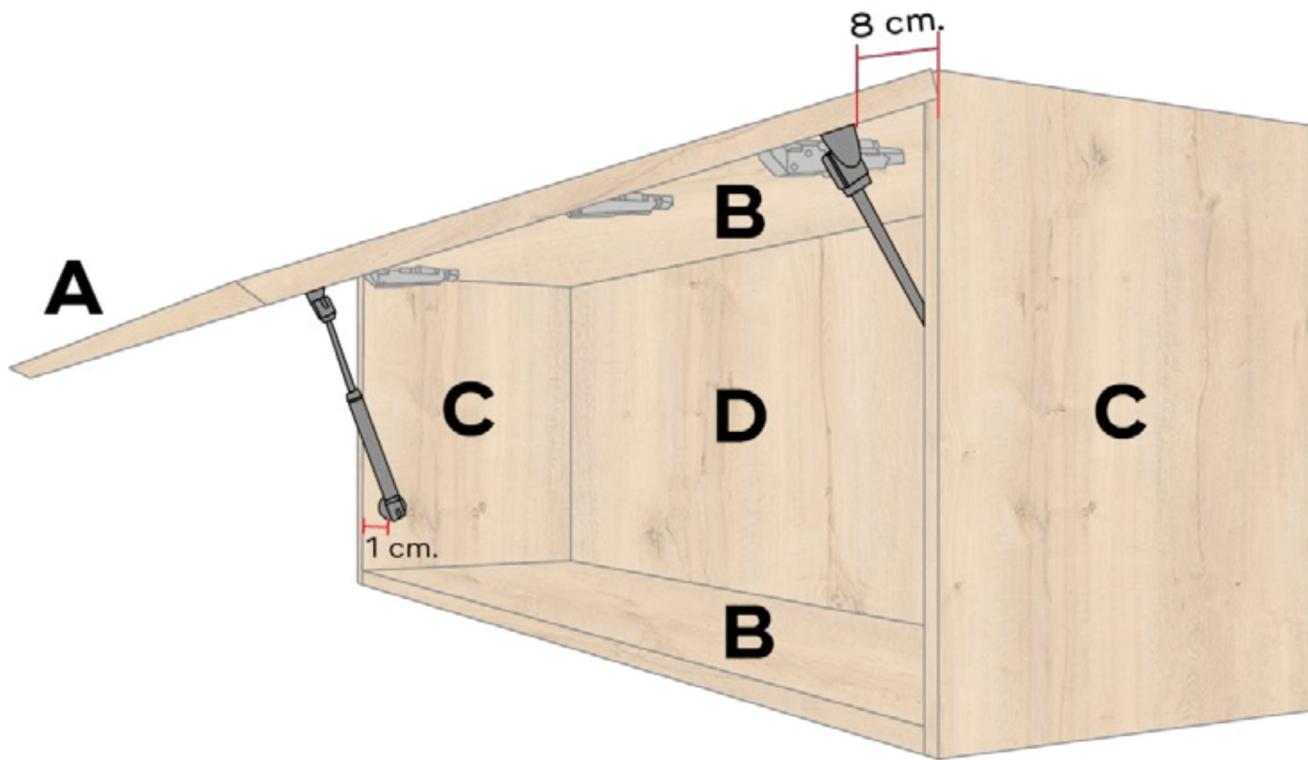

- 6** La instalación de tus cuatro módulos debe quedar según las especificaciones recomendadas en este gráfico. Usar una mota de waipe y thinner para limpiar cualquier impureza.

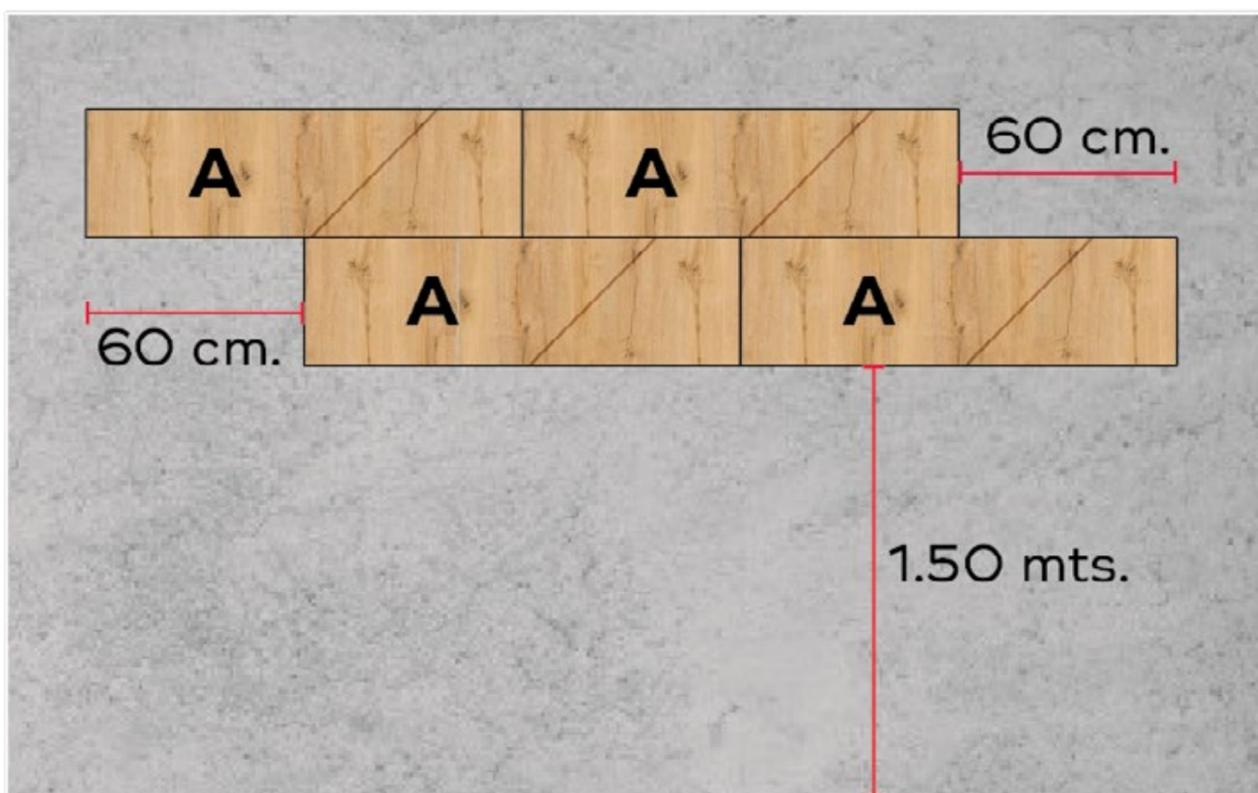

Gabinetes Erial





Pelikano

Paneles decorativos

📷 pelikanoec
📷 pelikano.oficial

📘 Pelikano
📺 Pelikano

www.pelikano.com